
GC3360, GC3340, GC3332, GC3331, GC3330, GC3321, GC3320

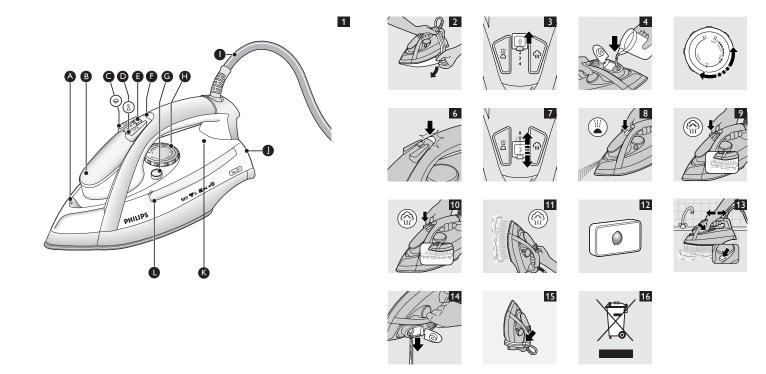

PHILIPS

ENGLISH

■ Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

- Check if the voltage indicated on the type plate corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- If the appliance is provided with an earthed plug, it must be plugged into an earthed wall socket.
- Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself shows visible damage, or if the appliance has been dropped or leaks.
- Check the cord regularly for possible damage.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never leave the appliance unattended when it is connected to the mains.
- Never immerse the iron in water.
- Keep the appliance out of the reach of children.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- The soleplate of the iron can become extremely hot and may cause burns if touched.
- Do not let the mains cord come into contact with the soleplate when it is hot.
- When you have finished ironing, when you clean the appliance, when you fill or empty the water tank and also when you leave the iron even for a short while: set the steam control to position 0, put the iron on its heel and remove the mains plug from the wall socket.
- Always place and use the iron and the stand, if provided, on a stable, level and horizontal surface.
- Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.
- This appliance is intended for household use only.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

General description (Fig. 1)■

- Spray nozzle
- 8 Filling opening with cap
- Θ Steam boost button (♠)
- 0 Spray button (凿)
- Steam control
- Amber temperature light (GC3360 only: and red auto-off light)
- Calc-Clean button
- Temperature dial
- 0 Mains cord
- **(1)** Heel
- Anti-Calc tablet (GC3360/3340/3332/3331/3330/33 21 only)
- Water tank

Before first use

1 Remove any sticker, protective foil or plastic from the soleplate (Fig. 2).

Preparing for use∎

Filling the water tank

Do not put perfume, vinegar, starch, descaling agents, ironing aids or other chemicals in the water tank.

- Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 3).
- 3 Open the cap of the filling opening.
- Tilt the iron backwards and fill the water tank with tap water up to the maximum level with a filling cup. (Fig. 4)

Do not fill the tank beyond the MAX indication.

5 Close the cap of the filling opening ('click').

Setting the temperature

- 1 Put the iron on its heel.
- To set the required ironing temperature, turn the temperature dial to the appropriate position (Fig. 5). Check the laundry care label for the required ironing
- Synthetic fabrics (e.g. acrylic, nylon, polyamide, polyester)
- Silk
- • Wool
- ● Cotton linen

If you do not know what kind or kinds of fabric an article is made of, determine the right ironing temperature by ironing a part that will not be visible when you wear or use the article.

Silk, woollen and synthetic materials: iron the reverse side of the fabric to prevent shiny patches. Avoid using the spray function to prevent stains. Start ironing the articles that require the lowest ironing temperature, such as those made of synthetic fibres.

- 3 Put the mains plug in a wall socket.
- The amber temperature light goes on.
- 4 When the temperature light goes out, wait a while before you start to iron (Fig. 6).

The temperature light goes on from time to time during

■Using the appliance

Note:The iron may give off some smoke when you use it for the first time. This stops after a short while.

Steam ironing

- 1 Make sure that there is enough water in the water tank.
- 2 Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').
- Select the appropriate steam setting. Make sure that the steam setting you select is suitable for the ironing temperature selected: (Fig. 7)
- 1 2 for moderate steam (temperature settings • to •••)
- 3 4 for maximum steam (temperature settings
 - ● to MAX)

Note:The iron starts to steam as soon as it has reached the set temberature.

Note:If the selected ironing temperature is too low (MIN

to ● ●), water may drip from the soleplate (see chapter 'Features', section 'Drip stop').

Ironing without steam

- 1 Set the steam control to position 0 (= no steam) (Fig. 3).
- Select the recommended ironing temperature (see chapter 'Preparing for use', section 'Setting the temperature').

Features

Spray function

You can use the spray function to remove stubborn creases at any temperature.

- 1 Make sure that there is enough water in the water
- 2 Press the spray button several times to moisten the article to be ironed (Fig. 8).

Steam boost

A powerful shot of steam helps to remove stubborn creases.

The steam boost function can only be used at temperature settings between ● ● and MAX.

1 Press and release the steam boost button (Fig. 9).

Concentrated steam boost from the special Steam Tip (GC3360/3340 only)

The concentrated steam boost from the long vents in the Steam Tip enhances the distribution of steam into every part of your garment. The concentrated steam boost function can only be used at temperature settings

between ●● and MAX.

1 Press and release the steam boost button (Fig. 10).

Vertical steam boost

Never direct the steam at people.

The steam boost function can also be used when you hold the iron in vertical position. This is useful for removing creases from hanging clothes, curtains etc.

1 Hold the iron in vertical position and press and release the steam boost button (Fig. 11).

Drip stop (GC3360/3340/3332/3331/3330 only)

This iron is equipped with a drip-stop function: the iron automatically stops producing steam when the temperature is too low to prevent water from dripping out of the soleplate. When this happens you may hear a

Electronic safety shut-off function (GC3360 only)

If the iron has not been moved for a while, the electronic safety shut-off function automatically switches off the iron.

The red auto-off light starts to flash to indicate that the iron has been switched off by the safety shut-off function (Fig. 6).

To let the iron heat up again, pick it up or move it slightly. The red auto-off light goes out.

- If the temperature light goes on, wait until it goes out before you start to iron.
- If the temperature light does not go on, the iron is ready for use.

■Cleaning and maintenance■ Double-Active Calc System (GC3360/3340/3 332/3331/3330/3321 only)

The Double-Active Calc System consists of an Antic-Calc tablet combined with the Calc-Clean function.

- The Anti-Calc tablet prevents scale from clogging the steam vents. The tablet is constantly active and does not require replacement (Fig. 12).
- The Calc-Clean function removes the scale particles from the iron.

Calc-Clean function

Use the Calc-Clean function once every two weeks. If the water in your area is very hard (i.e. when flakes come out of the soleplate during ironing), use the Calc-Clean function more frequently.

- 1 Make sure the appliance is unplugged.
- 2 Set the steam control to position 0.
- 3 Fill the water tank to the maximum level.

Do not pour vinegar or other descaling agents into the water tank.

- 4 Set the temperature dial to MAX.
- 5 Put the plug in the wall socket.
- 6 Unplug the iron when the temperature light goes
- 7 Hold the iron over the sink, press and hold the Calc-Clean button and gently shake the iron to and fro (Fig. 13).
- Steam and boiling water come out of the soleplate. Impurities and flakes (if any) are flushed out.
- Release the Calc-Clean button as soon as all the water in the tank has been used up.
- Repeat the Calc-Clean process if the iron still contains a lot of impurities.

After the Calc-Clean process

1 Put the plug in the wall socket and let the iron heat up to allow the soleplate to dry.

2/9

- 2 Unplug the iron when the temperature light goes
- 3 Move the iron gently over a piece of used cloth to remove any water stains that may have formed on the soleplate.
- 4 Let the iron cool down before you store it.

- 1 Set the steam control to position 0, remove the plug from the wall socket and let the iron cool down.
- 2 Clean the appliance and wipe scale and any other deposits off the soleplate with a damp cloth and a non-abrasive (liquid) cleaner.

Keep the soleplate smooth: avoid hard contact with metal objects.

Never use a scouring pad, vinegar or other chemicals.

- 3 Regularly rinse the water tank with water and empty it after cleaning (Fig. 14).
- 4 Wind the mains cord round the cord storage facility (Fig. 15).
- 5 Always store the iron on its heel in a safe and dry place.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment (Fig. 16).

■Guarantee & service■

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com** or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Frequently asked questions

This chapter lists the questions most frequently asked about the appliance. If you cannot find the answer to your question, contact the Customer Care Centre in your country. General:

General.			
Question	Answer		
Why does the soleplate stay cold although I have plugged in the iron?	There may be a connection problem. Check the mains cord, the plug and the wall socket.		
	The temperature dial may be set to MIN. Set the temperature dial to the required position.		
Why do water droplets drip onto the fabric?	The cap of the filling opening may not be closed properly. Press the cap until you hear a click.		
	You may have poured an additive into the water tank. Rinse the water tank and do not put any additive in the water tank.		
	The iron may not be hot enough for steam ironing. Set the temperature dial to a temperature suitable		
	for steam ironing (● ● to MAX). Put the iron on its heel and wait until		

the amber temperature light goes out.

Question	Answer
Why do flakes and impurities come out of the soleplate during ironing?	Hard water forms flakes inside the soleplate. Use the Calc-Clean function one or more times (see chapter 'Cleaning and maintenance').
Why does the red light flash (GC3360 only)?	The safety shut-off function may have switched off the iron (see chapter 'Features'). Move the iron slightly to deactivate the safety shut-off function. The red light goes out.
Why does water drip from the soleplate after the iron has cooled down or has been stored (GC3321/3320 only)?	You may have put the iron in horizontal position with water still left in the water tank. Empty the water tank and set the steam control to position 0 after use. Store the iron on its heel.

Ste

only)?	steam control to position 0 after use. Store the iron on its heel.
eam ironing:	
Question	Answer
Why doesn't any steam come out of the iron?	There may not be enough water in the water tank, Fill the water tank (see chapter 'Preparing for use').
	The steam control may be set to position 0. Set the steam control to a position between 1 and 4 (see chapter 'Using the appliance').
	The iron may not be hot enough and/or the drip-stop function has been activated. Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing (• • to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes
	out before you start to iron.
Why doesn't the horizontal or vertical steam boost function work?	You may have used the steam boost function too often within a short period. Continue ironing in horizontal position and wait a while before you use the horizontal or vertical steam boost function again.
	The iron may not be hot enough. Select an ironing temperature that is suitable for steam ironing
	(● ● to MAX). Put the iron on its heel and wait until the amber temperature light goes out before you start to iron.

4239.000.6595.1 3/9

BAHASA MELAYU

■Penting

Baca manual pengguna ini dengan berhati-hati sebelum anda menggunakan perkakas dan simpannya untuk rujukan masa depan.

- Periksa sama ada voltan yang ditunjukkan pada plat jenis sepadan dengan voltan sesalur kuasa tempatan sebelum anda menyambungkan perkakas.
- Jika perkakas disediakan dengan plag yang dibumikan, ia mesti dipasangkan ke dalam soket dinding yang dibumikan.
- Jangan gunakan perkakas jika plag, kord atau perkakasnya sendiri menunjukkan kerosakan yang nyata, atau jika perkakas telah terjatuh atau bocor.
- nyata, atau jika perkakas telah terjatuh atau bocor.
 Periksa kord dengan kerap untuk mencari apa-apa kerosakan.
- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Jangan sekali-kali biarkan seterika tanpa diawasi pada bila-bila masa ia tersambung dengan punca kuasa.
- Jangan sekali-kali tenggelamkan seterika di dalam air.
- Jauhkan perkakas daripada capaian kanak-kanak
- Anak-anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas itu.
- Perkakas ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak kecil atau orang yang uzur tanpa pengawasan.
- Bahagian plat tapak seterika boleh menjadi amat panas dan mungkin menyebabkan kelecuran jika tersentuh.
- Jangan biarkan kord sesalur tersentuh tapak plat semasa seterika masih panas.
- Apabila anda selesai menyeterika, apabila anda membersihkan perkakas, apabila anda mengisi atau mengosongkan tangki air dan juga apabila anda meninggalkan seterika tanpa dijaga biarpun seketika: tetapkan kawalan stim di kedudukan 0, dirikan seterika pada tumitnya dan cabutkan plag sesalur dari soket dinding.
- Sentiasa tempatkan dan gunakan seterika dan tempat letaknya, jika disediakan, pada permukaan yang stabil, rata dan mendatar.
- Jangan masukkan minyak wangi, cuka, kanji, agen penanggal kerak, bahan bantu penyeterikaan atau bahan kimia lain ke dalam tangki air.
- Perkakas ini dimaksudkan untuk penggunaan di rumah sahaja.

Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas Philips ini mematuhi semua piawai yang berhubung dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan mematuhi arahan dalam manual pengguna ini, perkakas selamat untuk digunakan menurut bukti saintifik yang boleh didapati pada masa ini.

■Perihalan umum (Gamb. 1)■

- Muncung sembur
- Mengisi bukaan dengan tukup
- Butang pancutan stim (♠)
- **●** Butang sembur (🖔)
- Kawalan stim
- Lampu suhu ambar (hanya GC3360: dan lampu auto mati merah)
- Butang Pembersihan Kerak
- Tombol suhu
- Mord sesalur kuasa
- Tumit
- Tablet anti kerak (GC3360/3340/3332/3331/3330/33 21 sahaja)
- Tangki air

Sebelum penggunaan pertama

- 1 Tanggalkan sebarang pelekat, kerajang atau plastik pelindung dari plat tapak (Gamb. 2).
- Bersedia untuk menggunakannya
 Mengisi tangki air.

Jangan masukkan minyak wangi, cuka, kanji, agen penanggal kerak, bahan bantu penyeterikaan atau bahan kimia lain ke dalam tangki air.

1 Pastikan palam perkakas ditanggalkan.

- 2 Setkan pengawal stim pada kedudukan 0 (= tiada stim) (Gamb. 3).
- 3 Bukakan tukup bukaan isian.
- 4 Miringkan seterika ke belakang dan isikan tangki air dengan air paip sejuk sehingga paras maksimum dengan menggunakan cawan pengisian. (Gamb. 4) Jangan sampai isi tangki air melebihi tanda MAKS.
- 5 Tutup tukup bukaan isian ('klik').

Menetapkan suhu

- 1 Letak seterika pada tumitnya.
- 2 Untuk menetapkan suhu seterika yang dikehendaki, putar tombol suhu ke kedudukan yang betul (Gamb. 5).

Periksa label penjagaan untuk mengetahui suhu seterika yang sesuai:

- Fabrik sintetik (cth. akrilik, nilon, poliamida, poliester)
- Sutera
- ● Benang bulu
- ● Main kapas, linen

Jika anda tidak tahu jenis fabrik sesuatu pakaian, tentukan suhu penyeterikaan yang betul dengan menyeterika bahagian pakaian yang tidak kelihatan apabila anda memakainya.

Kain sutera, kapas dan sintetik: seterikakan bahagian dalam fabrik untuk mengelakkan tompok berkilau. Jangan gunakan fungsi sembur untuk mengelakkan tanda. Mula menyeterika pakaian yang memerlukan suhu penyeterikaan yang terendah, seperti pakaian yang diperbuat daripada gentian sintetik.

- Masukkan plag utama ke dalam soket dinding.
 Lampu suhu kuning jingga menyala.
- 4 Apabila lampu suhu padam, tunggu sebentar sebelum anda mula menyeterika (Gamb. 6).

Lampu suhu akan menyala dari masa ke masa masa menyeterika.

■Menggunakan perkakas■

Nota:Seterika mungkin mengeluarkan sedikit asap semasa anda menggunakannya pada kali pertama. Ini akan berhenti selepas beberapa ketika.

Menyeterika dengan stim

- 1 Pastikan air di dalam tangki air mencukupi.
- Pilih suhu seterika yang disyorkan (lihat bab 'Bersedia untuk menggunakannya', seksyen 'Menetapkan suhu').
- 3 Pilih seting stim yang sesuai. Pastikan seting stim yang anda pilih sesuai dengan suhu seterika yang dipilih: (Gamb. 7)
- 1 2 bagi stim sederhana (seting suhu ● hingga
 - •••
- 3 4 untuk stim maksimum (seting suhu ● hingga MAX)

Nota:Seterika mula mengeluarkan stim sebaik saja ia mencapai suhu yang disetkan.

Nota: Jika suhu seterika yang dipilih terlalu rendah (MIN

hingga ullet air boleh menitis dari tapak plat (lihat bab 'Ciri', bahagian 'Henti titisan').

Menyeterika tanpa stim

- 1 Setkan pengawal stim pada kedudukan 0 (= tiada stim) (Gamb. 3).
- Pilih suhu seterika yang disyorkan (lihat bab 'Bersedia untuk menggunakannya', seksyen 'Menetapkan suhu').

Ciri-ciri

Fungsi sembur

Anda boleh menggunakan fungsi sembur untuk melicinkan kedut yang degil pada apa-apa suhu.

1 Pastikan air di dalam tangki air mencukupi.

2 Tekan butang sembur beberapa kali untuk melembapkan kain yang hendak digosok (Gamb. 8).

Rangsangan stim

Pancutan stim yang kuat menolong melicinkan kedut yang degil

Fungsi pancutan stim hanya boleh digunakan pada suhu

antara ● ● dengan MAX.

1 Tekan dan lepaskan butang pancutan stim (Gamb. 9).

Pancutan stim tertumpu dari Hujung Stim khas (GC3360/3340 sahaja)

Pancutan stim tertumpu dari bolong panjang dalam Hujung Stim meningkatkan pengagihan stim ke setiap bahagian pakaian anda. Fungsi pancutan stim tertumpu

hanya boleh digunakan pada tetapan suhu antara $\bullet \bullet$ dan MAX.

1 Tekan dan lepaskan butang pancutan stim (Gamb. 10).

Rangsangan stim menegak

Jangan sekali-kali halakan stim ke arah orang.

Fungsi pancutan stim boleh juga digunakan apabila anda memegang seterika dalam kedudukan menegak. Ini berguna untuk melicinkan kedut pada pakaian yang tergantung, langsir, dsb.

Pegang seterika pada kedudukan menegak dan tekan dan lepaskan butang pancutan stim (Gamb. 11).

Penghenti titisan (GC3360/3340/3332/3331/3 330 sahaja)

Seterika ini dilengkapi fungsi penghenti titisan: seterika berhenti menghasilkan stim secara automatik apabila suhu terlalu rendah supaya air tidak menitis keluar dari plat tapak. Apabila ini berlaku, bunyi mungkin kedengaran.

Fungsi pematian kuasa keselamatan elektronik (GC3360 sahaja)

Jika seterika tidak digerakkan buat beberapa waktu, fungsi pematian keselamatan elektronik mematikan seterika secara automatik.

 Lampu pematian kuasa automatik merah mula berkelip-kelip untuk menandakan seterika telah dimatikan oleh fungsi keselamatan pematian kuasa (Gamb. 6).

Untuk memanaskan semula seterika, angkat atau gerakkannya sedikit. Lampu pematian kuasa automatik akan padam.

- Jika lampu suhu menyala, tunggu sehingga ia padam sebelum anda mula menyeterika.
- Jika lampu suhu tidak menyala, seterika sedia untuk digunakan.

Pembersihan dan penyenggaraan Sistem Kerak Dwi Aktif (GC3360/3340/3332/ 3331/3330/3321 sahaja)

Sistem Kerak Dwi Aktif mengandungi tablet Anti Kerak yang digabungkan dengan fungsi Pembersihan Kerak.

- Tablet Anti Kerak mencegah kerak daripada menyumbat liang stim. Tablet ini sentiasa aktif dan tidak perlu diganti (Gamb. 12).
- Fungsi Pembersihan Kerak menghilangkan empingan kerak dari seterika.

Fungsi Pembersihan Kerak

Gunakan fungsi Pembersihan Kerak sekali setiap dua minggu, Jika air di kawasan anda terlalu keras (iaitu serpihan keluar dari plat dasar semasa menyeterika), anda harus menggunakan fungsi Pembersihan Kerak dengan lebih kerap.

- 1 Pastikan palam perkakas ditanggalkan.
- 2 Tetapkan pengawal stim pada kedudukan 0.
- 3 Isikan tangki air sampai paras maksimum.

Jangan tuang cuka atau agen penanggal kerak yang lain ke dalam tangki air.

- 4 Tetapkan suhu tombol pada MAX.
- 5 Pasangkan plag di soket dinding.

4239.000.6595.1

6	Cabut pl	lag sete	rika	apabila	lampu	suhu	padam	•
	_							

- Pegang seterika di atas singki, tekan dan tahan butang Pembersihan Kerak dan goyangkan seterika perlahan-lahan dari sisi ke sisi (Gamb. 13).
- Stim dan air mendidih akan keluar dari plat tapak. Kotoran dan emping (jika ada) akan terjirus keluar.
- Lepaskan butang Pembersihan Kerak sebaik sahaja semua air di dalam tangki habis digunakan.
- 9 Ulangi proses Pembersihan-Kerak jika seterika masih mengandungi banyak kekotoran.

Selepas proses Pembersihan Kerak

- 1 Masukkan palam ke dalam soket dinding dan biarkan seterika memanas supaya plat tapak menjadi kering.
- 2 Cabut plag seterika apabila lampu suhu padam.
- 3 Gerakkan seterika perlahan-lahan di atas sehelai kain terpakai untuk mengeluarkan apa-apa kesan air yang mungkin terbentuk pada plat tapaknya.
- Biarkan seterika sehingga sejuk sebelum anda menyimpannya.

■Penyimpanan**■**

- 1 Setkan kawalan stim pada kedudukan 0, tanggalkan plag dari soket dinding dan biarkan seterika menyejuk.
- 2 Bersihkan perkakas dan kesatkan kerak atau mendapan lain pada plat tapak dengan menggunakan kain lembap dan (cecair) pencuci yang tidak melelas.

Pelihara plat tapak agar licin: elakkan daripada tersentuh dengan kuat dnegan bahan logam.

Jangan sekali-kali gunakan pad penyental, cuka atau bahan kimia yang lain.

- Bilas tangki air secara kerap dengan air dan kosongkan selepas dibersihkan (Gamb. 14).
- 4 Lilitkan kord sesalur di sekeliling bahagian penyimpanan kord (Gamb. 15).
- 5 Sentiasa tempatkan seterika pada tumitnya di tempat yang selamat dan kering.

Alam sekitar∎

Jangan buang perkakas bersama sampah rumah pada akhir hayatnya, tetapi bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan sedemikian anda akan membantu memelihara alam sekitar (Gamb. 16).

Jaminan dan servis

Jika anda memerlukan maklumat atau menghadapi masalah, sila kunjungi laman web Philips di www.philips. com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan sedunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, hubungi wakil pengedar Philips tempatan atau Jabatan Servis Syarikat Perkakas Domestik dan Penjagaan Diri Philips.

Soalan lazim

Bab ini menyenaraikan soalan lazim mengenai perkakas ini. Jika anda tidak dapat mencari jawapan bagi soalan anda, hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Soalan	Jawapan		
Mengapakah tapak plat terus sejuk walaupun saya telah memasang plag ke dalam seterika?	Mungkin terdapat masalah sambungan. Periksa kord sesalur, plag dan dinding soket.		
	Cakera suhu mungkin telah ditetapkan pada MIN. Tetapkan tombol suju pada kedudukan yang dikehendaki.		
Mengapa titisan air menitik keluar ke atas kain?	Tukup bukaan pengisian mungkin tidak ditutup dengan betul Tekan tukup		

isian sehingga bunyi klik

kedengaran.

Soalan	Jawapan
	Anda mungkin telah menuang perapi ke dalam tangki air. Bilas tangki air dan jangan bubuh sebarang perapi ke dalam tangki air.
	Seterika mungkin tidak cukup panas untuk menyeterika dengan stim. Tetapkan tombo suhu pada suhu yang sesuai untuk menyeterika dengan
	stim (● ● hingga MAKS). Tempatkkan seterika pada tumitnya dan tunggu sehingga lampu ambar menyala.
Mengapakah emping dan kotoran keluar dari plat tapak semasa menyeterika?	Air sadah membentuk emping di dalam tapak plat. Gunakan fungsi Pembersihan Kerak sekali atau lebih banyak kali (lihat bab 'Pembersihan dan penyelenggaraan').
Mengapakah lampu merah berkelip (GC3360 sahaja)?	Fungsi pematian keselamatan mungkin telah mematikan seterika (lihat bab 'Ciri'). Gerakkan seterika sedikit untuk menyahakifkan fungsi pematian keselamatan. Lampu merah akan padam.
Mengapakah air menitis dari plat tapak setelah seterika sejuk atau setelah disimpan (GC3321/3320 sahaja)?	Anda mungkin telah meletakkan seterika pada kedudukan mendatar dengan air yang masih terdapat di dalam tangki air. Kosongkan tangki air dan tetapkan kawalan stim pada kedudukan 0 selepas digunakan. Simpan seterika pada tumitnya.

Menyeterika dengan stim:		
Soalan	Jawapan	
Mengapakah tiada sebarang stim yang keluar dari seterika?	Mungkin air di dalam tangki air tidak mencukupi. Masukkan air ke dalam tangki air (lihat bab "Bersedia untuk menggunakan").	
	Kawalan stim mungkin telah ditetapkan pada kedudukan 0. Tetapkan kawalan stim pada kedudukan antara 1 dan 4 (lihat bab 'Menggunakan perkakas').	
	Seterika mungkin tidak cukup panas dan/atau fungsi henti titisan mungkin telah diaktifkan. Pilih suhu penyeterikaan yang sesuai untuk diseterika dengan	
	stim (● ● hingga MAX). Berdirikan seterika pada tumitnya dan tunggu sehingga lampu suhu padam sebelum anda mula menyeterika.	
Mengapakah stim mendatar dan menegak tidak berfungsi?	Anda mungkin terlalu kerap menggunakan fungsi pancutan stim dalam tempoh yang pendek. Teruskan menyeterika dalam kedudukan mendatar dan tunggu sebentar sebelum anda menggunakan fungsi pancutan stim mendatar atau mendatar lagi.	
	Seterika mungkin tidak cukup panas. Pilih suhu seterika yang sesuai untuk menyeterika	
	dengan stim (● ● hingga MAX).	

5/9 4239.000.6595.1

menyeterika.

Berdirikan seterika pada tumitnya

dan tunggu sehingga lampu suhu padam sebelum anda mula

繁體中文

■重要事項■

在使用本產品前,請先仔細閱讀本使用手冊,並保 留説明以供日後參考

- 在使用前,請先檢查標籤上所標示的電壓是否與 當地的電源系統電壓一致。
- 如果產品附有接地插頭,則必須插入吻合的接 地插座上。
- 插頭、電線或產品本身受損時,抑或是產品曾摔 落或漏電時,請勿使用。
- 定期檢查電線看看是否受損。
- 如果電線損壞,必須交由飛利浦、飛利浦授權 之服務中心,或是具備相同資格的技師更換 以免發生危險。
- 當本產品連接到電源時,必須有人看顧。
- 請勿將熨斗浸泡在水中。
- 請勿讓孩童接觸本產品。
- 請勿讓孩童將熨斗當成玩具。
- 不宜讓幼童或年邁體弱之人使用熨斗,除非有 旁人照顧。
- 熨斗的底盤可能會變得很燙,如果碰到可能會 燙傷。
- 當底盤處於高溫時,不可讓電源線碰到底盤。
- 當您熨燙完畢、清理熨斗、倒乾水箱的水或加 水,或即使短暫離開熨斗時:請將蒸汽控制鈕設 定到 0 的位置,將熨斗直立在其跟部上,並且 將電源插頭從插座拔出。
- 請在平穩的水平面上使用熨斗或底座 (如有提 供)。
- 請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑 或其他化學物質加入水箱中。
- 本電器用品僅供家用。

電磁場 (EMF)

本飛利浦產品符合電磁場 (electromagnetic fields, EMF) 所有相關標準。若正確處理及依照本使用手冊 之説明進行操作,根據現有之科學文獻來看,使用 本產品並無安全顧慮。

■一般説明 (圖 1)■

- ▲ 噴水噴嘴
- ₿ 附蓋子的注水口
- 0 強力噴射蒸汽按鈕(♠)
- 噴水按鈕(罩) 0
- 0 蒸汽控制鈕
- 琥珀色溫度指示燈 (僅限 GC3360:還有紅色自 a 動斷電指示燈)
- 除鈣清洗按鈕
- 0 温度控制設定
- 0 雷線
- 0 跟部
- 3 抗鈣化錠 (僅限 GC3360/3340/3332/3331/3330/ 3321)
- 水箱

■■第一次使用前■

1 撕下底盤上所有貼紙、保護膜或塑膠膜。 (圖 2)

■使用前準備■

加水至水箱內

請勿將香水、醋、澱粉、除水垢劑、熨燙添加劑或 其他化學物質加入水箱中。

- 1 確定產品的插頭已經拔離電源插座。
- 2 請將蒸汽控制設定到 0 的位置 (= 無蒸 汽)。(圖 3)
- 3 將注水口的蓋子打開。
- 4 將熨斗向後傾斜,以注水杯盛裝自來水注入水 箱,直到水箱的最高刻度為止。 (圖 4) 切勿注入超過「MAX」的水位指示。
- 5 蓋上加水蓋 (可聽見喀噠聲)。

設定溫度

- 1 將熨斗直立。
- 2 將溫度控制設定轉到適當的位置來設定所需的熨 燙溫度。 (圖 5)

關於適當的熨燙溫度,請檢查洗濯指示標籤:

- 合成纖維 (例如壓克力纖維、尼龍、聚醯胺、 聚酯纖維)
- 絲
- ●● 毛料

●●● 棉、亞麻布

如果您不知道衣料是由哪一種纖維製成,請先在該 衣料不起眼的部份試燙,以判斷適當的熨燙溫度。 絲質、毛料和合成纖維: 熨燙布料的背面以防止衣 料發亮。避免使用噴水功能防止產生印漬。請從需 要最低溫的衣物開始熨燙,例如合成纖維製的衣 料。

- 3 將電源插頭插入牆上插座。
- 琥珀色温度指示燈會亮起。
- 4 當溫度指示燈熄滅時,請先稍待一會兒再開始熨 燙。(圖6)

熨燙期間,指示燈會間歇性地亮起。

■■使用此電器■

注意:第一次使用時,熨斗可能會產生一些煙霧, 煙霧會在不久後消失。

蒸汽熨燙

- 1 確認在水箱中有足夠的水。
- 2 選取有建議的熨燙溫度 (請參閱「準備使用」的 「設定溫度」之説明)。
- 3 選擇適當的蒸汽設定,並確定您選擇的蒸汽設定 適合熨燙的溫度: (圖 7)
- 1 2 適量蒸汽 (溫度設定 ●● 到 ●●●)
- 3-4 最大蒸汽 (溫度設定 ●●● 到 MAX)

注意:到達設定溫度時,熨斗便會立即開始產生蒸 汽。

注意:如果選擇的熨燙溫度過低 (MIN 到 ●●),底 盤可能會滴水 (請參閱「功能」的「特殊底盤防漏功 能 | 章節)。

無蒸汽熨燙

- 1 請將蒸汽控制設定到 0 的位置 (= 無蒸 汽)。(圖 3)
- 2 選取有建議的熨燙溫度 (請參閱「準備使用」的 「設定溫度」之説明)。

■功能■

噴水功能

您可以在任何溫度下使用噴水功能,以燙平頑固的 總褶。

- 1 確認在水箱中有足夠的水。
- 2 按噴水按鈕數下,以潤溼衣服。(圖 8) 強力蒸汽

強力噴射蒸汽有助於消除頑固的皺褶。

強力噴射蒸汽功能只能用在 ●● 到 MAX 之間的溫 度設定。

1 按下並放開強力噴射蒸汽按鈕。 (圖 9)

從強效蒸汽頭噴出集中強力噴射蒸汽 (僅限 GC3360/3340)

從強效蒸汽頭的長蒸汽孔,噴出集中強力噴射蒸 汽,能讓蒸汽更均匀散佈到衣物的各個角落。集中

強力噴射蒸汽功能只能用在 ●● 到 MAX 之間的溫 度設定。

1 按下並放開強力噴射蒸汽按鈕。(圖 10) 垂直蒸汽釋放

切勿直接對著人噴射蒸汽。

當您垂直握住熨斗時,也可以使用強力噴射蒸汽功 能,對熨平吊掛衣服、窗簾之類的縐褶很有用。

1 垂直握住熨斗,按下並放開強力噴射蒸汽按 鈕。(圖 11)

特殊底盤防漏功能 (僅限 GC3360/3340/3332/3 331/3330)

本熨斗配有特殊底盤防漏功能:當溫度太低時熨斗 會自動停止產生蒸汽,以避免水從底盤滴下。當您 聽到一個聲音時,表示已開啟此功能

自動安全斷電功能 (僅限 GC3360)

如果熨斗一段時間沒有移動,自動安全斷電功能會 白動關閉熨斗電源。

紅色自動斷電指示燈開始閃爍,顯示安全關閉功 能已將熨斗關閉。(圖 6)

若要讓熨斗再次加熱:拿起熨斗或稍微移動。紅色 自動斷電指示燈會熄滅。

- 如果溫度指示燈亮起,請等指示燈熄滅後再開 始熨燙
- 如果溫度指示燈並未亮起,表示熨斗可開始熨 湯。

■清潔與維護■

雙效抗鈣除垢系統 (僅限 GC3360/3340/3332/3 331/3330/3321)

雙效抗鈣除垢系統是由抗鈣化錠與除鈣清洗功能結 合組成。

- 除鈣錠能預防蒸汽孔沈積水垢。此除鈣錠能持續 作用,不需更換。(圖 12)
- 除鈣清洗功能可去除熨斗中的水垢雜質。

除鈣清洗功能

每兩週使用一次除鈣功能。如果居住地的水質非常 硬 (亦即在熨燙過程中有小薄片從底盤產生),則必 須更頻繁地使用除鈣功能。

- 1 確定產品的插頭已經拔離電源插座。
- 2 將蒸汽控制設定到 0 的位置。
- 3 將水倒入水箱到最高的刻度。

切勿在水箱中倒入醋或其他除垢劑。

- 4 將溫度控制設定到「MAX」。
- 5 將插頭插入插座。
- 6 温度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
- 輕地前後搖晃熨斗。 (圖 13)
- 蒸汽和滾水將會從底盤流出。雜質和白色的小薄 片 (如果有的話) 將會被沖出來。
- 8 當水箱內的水全部流光後,即放開除垢清洗按
- 9 如果熨斗內仍有許多雜質,請重複除鈣清洗的過 程。

除鈣清洗之後

- 1 將插頭插入插座中使熨斗加熱,讓底盤變乾。
- 2 温度指示燈熄滅時,請拔除熨斗的插頭。
- 將熨斗輕輕地在用過的布料上摩擦,以將底盤上 已形成的水清擦拭乾淨。
- 4 在您將熨斗收藏前,請先讓其冷卻。

■收藏■

- 1 設定蒸汽控制鈕到 0 的位置。將電源插頭從插 座上拔除並讓熨斗冷卻。
- 2 用濕布和非磨蝕性的 (液體) 清潔劑清潔熨斗, 及擦掉底盤上的水垢和其他任何沈積物。

保持底盤平滑:避免撞擊金屬物體。

禁止使用鋼絲絨、醋或其他的化學物質。

- 3 定期使用清水沖洗熨斗水箱。在清潔水箱後,請 將水倒乾。 (圖 14)
- 4 將電源線捲繞在熨斗捲線裝置上。 (圖 15)
- 5 務必以直立放置的方式將熨斗貯存在安全乾燥的 地方。

■環境保護|

本產品壽命結束時請勿與一般家庭廢棄物一併丟 棄。請將該產品放置於政府指定的回收站,此舉 能為環保盡一份心力。 (圖 16)

■保固與服務■

若您需要相關資訊或有任何問題,請瀏覽飛利浦網 站 www.philips.com,或連絡您當地的飛利浦客戶 服務中心(您可以在全球保證書上找到連絡電話)。 如果您當地沒有客戶服務中心,請洽詢當地飛利浦 經銷商,或與飛利浦小家電服務部門聯繫。

■常見問題集■

本章列出本產品的常見問題。如仍有疑問,請與您 所在國家/地區的客戶服務中心聯繫。

問題	解答
我已經將熨斗插上插 頭了,但是為何底盤 還是不熱?	連線可能有問題。請檢 查電源線、插頭和插 座。
	溫度控制可能設定到 MIN。將溫度控制設定 到所需的溫度。
為什麼會有水滴在衣 物上?	注水口的蓋子可能沒有 蓋好。請按下蓋子直到 聽到喀搭聲為止。
	可能是熨斗水箱中注入 了添加劑。請沖洗水 箱,並且不要注入任何 添加劑。
	熨斗溫度可能還不夠熱,無法蒸汽熨燙。將溫度控制設定到適合蒸汽熨燙的溫度 (從 ●● 到MAX)。將熨斗直立在其跟部上,並靜待琥珀色溫度指示燈熄滅。
在熨燙過程中會有小 薄片和雜質從底盤產 生?	硬水在底盤內側形成小 薄片。請使用除鈣清洗 功能一次或數次(請參閱 「清潔與維護」)。
為什麼紅色指示 燈持續閃爍 (僅限 GC3360) ?	安全自動斷電功能可能 將熨斗關閉 (請參閱「功 能」章節)。稍微移動熨 斗即可關閉安全自動斷 電功能。紅色自動斷電 指示燈即會熄滅。
為什麼熨斗冷卻 後或在儲藏時, 底盤會滴水 (僅限 GC3321/3320)?	熨斗水箱內可能還有水,而收藏時又以水平方式放置所致。使用後,請讓水箱中的水流光,將蒸汽控制鈕設定到0的位置,再將熨斗直立放置收藏。
荥汽尉湯:	

底盤會滴水 (僅限 GC3321/3320)?	方式放置所致。使用
蒸汽熨燙:	
問題	解答
為何熨斗無法產 生蒸汽?	可能是因為水箱裡的水不夠。 請在水箱中加水 (請參閱「準 備使用」章節)。
	蒸汽控制鈕可能被設定到 0 的位置。請將蒸汽控制鈕設定到 1 到 4 之間的位置 (請參閱「使用本電器」章節)。
	熨斗可能不夠熱且 (或) 特殊 底盤防漏功能已經啟用。選擇 適合蒸汽熨燙 (●●到 MAX) 的溫度。將熨斗直立在其跟部 上,並靜待琥珀色溫度指示燈 熄滅後再開始熨燙。
為何水平或垂直 強力噴射蒸汽功 能無法運作?	您可能在短時間內使用太多次 強力噴射蒸汽功能。請繼續以 水平方式熨燙,並於再次使用 水平或垂直強力噴射蒸汽功能 之前,先稍待片刻。
	熨斗溫度可能還不夠熱。選擇 適合蒸汽熨燙(●●到 MAX) 的溫度。將熨斗直立在其跟部 上,並靜待琥珀色溫度指示燈 熄滅後再開始熨燙。

4239.000.6595.1

简体中文

■注意事项■

使用产品之前,请仔细阅读本用户手册,并妥善保管以供日后参考。

- 连接产品电源前,请检查型号铭 牌所标示的电压与当地电源电压 是否一致。
- 如果产品附带的是接地插头, 则必须将其插至接地线的插座。
- 如果插头、电源线或产品本身已经明显损坏,或产品曾坠落或出现渗漏,请勿再使用。
- ▶ 定期检查电源线是否损坏。
- 如果电源软线损坏,为避免危险,必须由制造厂或其维修部或厂方认可的专职人员来更换。
- ▶ 在电熨斗接通电源期间,使用者 不得离开。
- 切勿将熨斗浸入水中。
- ▶ 请将产品放置在儿童接触不到的 地方。
- 应照看好儿童,确保他们不会玩 弄本产品。
- 不可在无人看管的情况下让儿童或体质较差的人士使用本产品。
- 电熨斗的底板会变得非常烫, 如触摸底板,可能会导致烫伤。
- ▶ 切勿让电源线触及高温电熨斗 底板。
- 当完成熨烫、清洁熨斗、注水或 将水倒出水箱以及即使短时间离 开熨斗时:将蒸汽控制旋钮调至 位置 0,熨斗竖放,并且从电源 插座中拔下插头。
- 一定要在稳固、平整且水平的表面上放置和使用熨斗及熨斗座(如有提供)。
- 不要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学品放入水箱。
- 本产品仅限于家用。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦产品符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明,如果正确使用并按照本用户手册中的说明进行操作,本产品是安全的。

—一般说明 (图 1)₌

- ▲ 喷雾嘴
- ❸ 带盖的注水口
- ⑤ 蒸汽喷射按钮(命)
- 喷雾按钮(当)
- 蒸汽控制
- 琥珀色温度指示灯(仅限 GC3360: 红色自动关 熄指示灯)
- **6** 除水垢按钮
- 温度旋钮
- 电源线
- 熨斗底座
- ⑥ 防水垢片(仅限 GC3360/3340/3332/3331/333 0/3321)
- 水箱

━初次使用之前

11 从熨斗底板取下任何不干胶标签、保护膜或塑料保护罩。(图 2)

■使用准备

水箱注水

要将香水、醋、淀粉、除垢剂、烫衣剂或其它化学

品放入水箱。

- 1 确保熨斗的插头已经拔掉。
- 2 将蒸汽控制旋钮调至位置 0 (=无蒸 汽)。(图 3)
- 3 打开注水口的盖子。
- 4 将熨斗向后倾斜,用注水杯向水箱注入自来水, 直到最高水位。(图 4) 切勿超过 MAX 最高水位标志。
- 5 关闭注水口的盖子(可听到喀哒一声)。

定温度

- 1 将熨斗竖立。
- 2 要设定所需熨烫温度,请将温度转盘转到适当位 置。(图 5)

检查衣服标签以了解所需熨烫温度:

- ● 合成纤维(如聚丙烯、尼龙、聚酰胺、聚脂)
- 丝绸
- ●● 羊毛

- ●●● 棉, 亚麻

如果您不知衣物是由何种纤维组成,找一处穿时看 不见的地方熨,试试何种温度最合适。

丝绸、羊毛和合成材料: 熨烫布料的内面, 以防产生局部发亮。为避免产生水渍印, 请勿使用喷雾功能。从需要最低熨烫温度的布料开始熨烫, 如合成纤维织物。

- 3 将电源插头插入插座。
- 琥珀色温度指示灯亮起。
- 4 如果温度指示灯熄灭,应等一会再开始熨烫。(图 6)

在熨烫期间,温度指示灯会时亮时灭。

■使用本产品■

注: 首次使用时, 熨斗可能冒烟。过一会就会停止。

汽电熨斗

- 1 确保水箱中有足够的水。
- **2** 选择推荐的熨烫温度(见"使用准备"一章中的"设定温度"一节)。
- 3 选择合适的蒸汽设定。确保您选择的蒸汽温度适合所选熨烫温度: (图 7)

- 1 2 为中等蒸汽(温度设定为 ● 与 ● 之 间)
- 3 4 为最大蒸汽量 (温度设定为 ●●● 到最大 (MAX))

注: 熨斗将在达到设定温度时立即开始发出蒸汽。

注: 如果选定的熨烫温度太低(MIN 到 ●●),则 水会从底板滴漏(见"功能"一章的"防滴漏"一节)。

蒸汽熨烫

- 1 将蒸汽控制旋钮调至位置 0(=无蒸 汽)。(图 3)
- 2 选择推荐的熨烫温度(见"使用准备"一章中的"设定温度"一节)。

─助能**-**

雾装置

您可在任何温度下使用喷雾功能去除顽固褶皱。

- 1 确保水箱中有足够的水。
- 2 按几次喷雾按钮,把要熨烫的布料弄湿。(图 8)

汽喷身

强劲的蒸汽束喷射有助于去除顽固的褶皱。

蒸汽喷射功能只能在 ●● 到最高 (MAX) 温度设定之 间使用。

1 按下并释放蒸汽喷射按钮。(图 9)

自特殊蒸汽尖端的集中蒸汽喷射(仅限 GC3360/3340)

从蒸汽尖端的长汽孔发出的集中蒸汽喷射可增强蒸 汽在衣物各个部分的分布。集中蒸汽喷射功能只能

用于 ●● 到最大 (MAX) 的温度设定之间。

1 按下并释放蒸汽喷射按钮。(图 10)

直蒸汽束喷射

要将蒸汽直接对着他人。

当您竖直握住熨斗时,也可以使用蒸汽喷射功能。 此功能可用于去除悬挂衣物、窗帘上的褶皱。

1 将熨斗竖起来,按下蒸汽喷射按钮然后松 开。(图 11)

滴漏 (仅限 GC3360/3340/3332/3331/3330)

该熨斗具有防滴漏功能: 当温度太低时, 熨斗将自动停止喷射蒸汽, 防止水从熨斗底板滴下。当此现象发生时, 会听到一声响。

子安全关熄功能(仅限 GC3360)

如果熨斗一段时间内没有被移动, 电子安全关熄功能将自动切断熨斗电源。

能将自动切断熨斗电源。 **1** 红色自动关熄指示灯闪烁,指示熨斗的电源已经被电子安全关熄功能关闭。(图 6)

将熨斗拿起,或稍微移动一下熨斗,可让熨斗再次加热。红色自动关熄指示灯熄灭。

- 如果温度指示灯亮起,则应等其熄灭后再开始
- 如果温度指示灯熄灭,则可开始熨烫。

─清洁和保养■

效除垢系统

(仅限 GC3360/3340/3332/3331/3330/3321)

双效除垢系统包含一块具有除垢功能的防水垢片

- 防水垢片可防止水垢堵塞蒸汽孔。防水垢片持续 有效、无须更换。(图 12)
- ▶ 除垢功能可以从熨斗除去水垢颗粒。

水垢功能

建议两周使用一次自动除垢功能。如果您所在地区的水质很硬(即在熨烫过程中底板出现水垢薄片时),可增加使用自动除垢功能的次数。

1 确保熨斗的插头已经拔掉。

2 将蒸汽控制旋钮转到0位。

3 将水箱注满至最高水位 (MAX)。

勿将醋或其它除垢剂注入水箱。

4 将温度转盘调至最大 (MAX)。

5 将插头插入插座。

6 当温度指示灯熄灭时,拔下熨斗的电源插头。

7 握住熨斗的水槽上方,然后按下自动除垢按钮并 轻轻地来回晃动熨斗。(图 13)

蒸汽和沸水从熨斗底板流出。杂质和水垢(如果有)将被冲出。

8 一旦水箱中的水用完后,松开"清除水垢"按

9 如果熨斗中仍存在大量杂质,请重复执行除水垢 步骤。

成除水垢过程后

1 将插头插入插座, 让熨斗加热, 以将底板烘干。

2 当温度指示灯熄灭时,拔下熨斗的电源插头。

3 将熨斗放在一块用过的布上轻轻地前后移动,以 除去留在底板上的水渍。

4 让熨斗冷却,然后存放好。

——存放■

11 将蒸汽控制旋钮设定到位置 0, 从插座中拔下电源插头, 让熨斗充分冷却。

1 用湿布和非腐蚀性(液体)清洁剂清洁产品并擦去底板上的水垢和其它沉积物。

持底板光滑: 请避免与金属物体碰撞。

勿使用磨砂布、醋或其它化学药剂。

3 定期用水冲洗水箱。并在清洗之后将水箱中的水 全部倒出。 (图 14)

4 将电源线绕在存线装置上。 (图 15)

5 务必将熨斗直立放在安全干燥的地方。

━环保▮

弃置产品时,请不要将其与一般生活垃圾堆放在 一起;应将其交给官方指定的回收中心。这样做 有利于环保。(图 16)

如果您需要详细信息或有任何问题,请浏览飞利浦网站,地址为 www.philips.com。您也可以与贵国的飞利浦顾客服务中心联系(您可以从全球保修卡中找到电话号码)。如果贵国没有飞利浦顾客服务中心,请与当地的飞利浦经销商或与飞利浦家庭小电器的维修中心联系。

■常见问题■

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法 找到您的问题的答案,请联系您所在国家/地区的客 户服务中心。 概述:

回答

问题

为什么我已插上熨斗的 电源,而底板仍是冷 的?

可能是接触不良。请 检查电源线、插头和 插座。

温度旋钮可能设置为 了最小 (MIN)。将温 度旋钮设置到需要的 位置。

为什么有水滴滴在布料 上? 注水口的盖子可能没有盖好。请按下盖子,直到听到"喀哒"声。

问题

水箱中可能注入了添加剂。请冲洗水箱并且不要在水箱中放入 任何添加剂。

回答

熨斗可能还不够热, 无法进行蒸汽熨烫。 将温度转盘设定为适 合蒸汽熨烫的温度(

●● 到 MAX 之间)。 将熨斗竖立,然后等 待淡黄色的指示灯熄 灭,才能开始熨烫。

为什么在熨烫过程中底板内冒出水垢和杂质?

硬水造成了底板内的 水垢。使用一次或多 次除垢功能(见"清 洁和保养"一章)。

为什么红灯闪烁(仅限 GC3360)? 安全关熄功能可能已 将熨斗关闭(见"功能"一章)。轻轻移 动熨斗以禁用安全关 熄功能。红色指示灯 将熄灭。

为什么熨斗冷却后,或存放期间,有水从底板漏出(仅限GC3321/3320)?

熨斗可能在水箱中还有水的情況下被水平 有水的情況下被水平 放置。请在使用后倒空水箱并将蒸汽控制 设置到位置 0。将熨斗 竖立存放。

蒸汽电熨斗:

问题

为什么没有蒸汽

为什么没有蒸汽 从熨斗中产生? 水箱中的水可能不足。请给水箱注水(见"使用准备"一章)。

回答

蒸汽控制可能设置到了位置 0。请将蒸汽控制设置到 1 和 4 之间的位置(见"使用产 品"一章)。

熨斗不够热并且/或防滴漏功 能已启用。选择一种适合蒸

汽熨烫(●●到 MAX 之间)的熨烫温度。将熨斗放在熨斗底座上并等待,直到琥珀色温度指示灯熄灭,才可以开始熨烫。

为什么水平或垂 直蒸汽喷射功能 不起作用? 您可能在较短的时间内使用蒸汽喷射功能次数过多。继续以水平位置熨烫,等一会 儿再使用水平或垂直蒸汽喷射功能。

熨斗可能还不够热。选择适合蒸汽熨烫的温度(●●到MAX之间)。将熨斗竖立,然后等待琥珀色温度指示灯熄灭,再开始熨烫。

PHILIPS

产品:飞利浦蒸汽电熨斗

型号: GC3320, GC3321, GC3330, GC3331, GC3332, GC3340, GC3360

PHILIPS

额定电压 : 220V~ 额定频率 : 50Hz 额定输入功率: 2000 W 生产日期 : 请见产品底部 产地 : 新加坡

飞利浦电子香港有限公司 家庭小电器部香港湾仔皇后大道东1号 太古广场3座5楼电话 (852) 2821 5888

全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据GB4706.1-1998, GB4706.2-2003, GB4343.1-2003及GB17625.1-2003制造

请妥善保管本使用说明书发行日期:2006/12/04

4239.000.6595.1